



創造の
プラモデル

6

1/2600スケール・イデオンシリーズ IDEON SPACE RUNAWAY GAROWA-ZAN

バッフ・クラン宇宙軍制式重戦艦

ガロワ・ザン

©日本サンライズ
東急エージェンシー
テレビ東京

組み立てる前に

- 組み立てる前に一度説明図をよく読んで下さい。
- 部品はもぎとらずニッパーなどで、ていねいに切りはなしましょう。
- 製品に対する御意見がありましたら、弊社までお知らせ下さい。
- 部品を取り出した空袋は、幼児が被らないように破りすて下さい。
- プラスチック専用塗料、溶剤(シンナー)、接着剤を使用する時は火気に注意し、換気をよくして正しく使いましょう。 ●塗装をする場合は**水性ホビーカラー**®を使用しましょう。





家庭用品品質表示法による接着剤品質表示

- 取扱上の注意
1. 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしない様注意して下さい。
 2. 火気に注意し、換気をよくして下さい。
 3. 故意に吸わないよう注意して下さい。

表示者 S Z 3000 S Z 3006 S Z 5013


(有)アオシマ文化教材社 〒420 静岡市流通センター12番3号

部品図 組む前に別紙の塗装説明をよく見て色を塗り分けましょう。

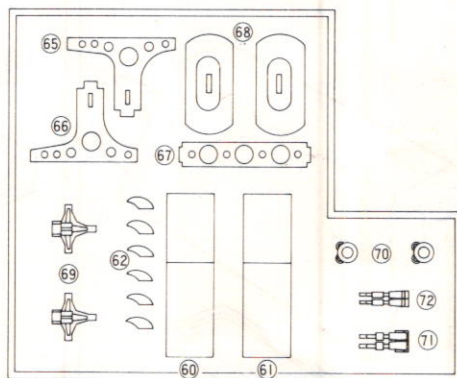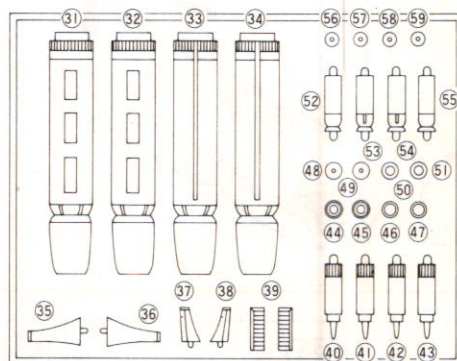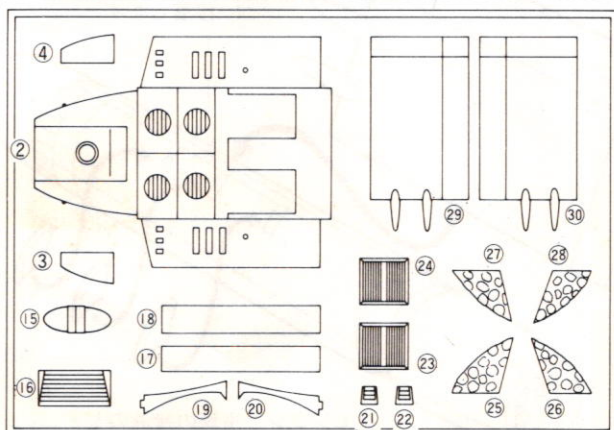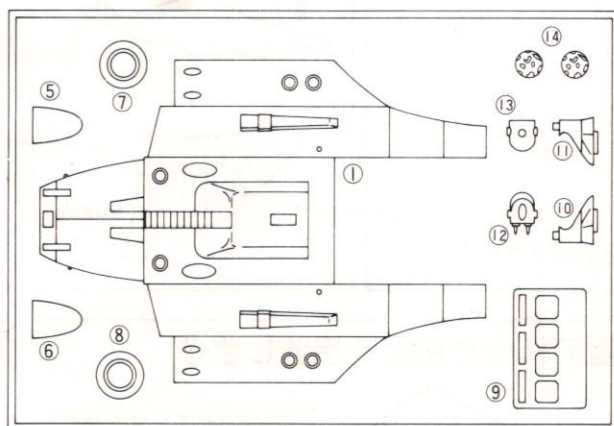


※ 63、64の部品は使用しません。


A エンジン(Ⅰ)の組立て (船体上部)

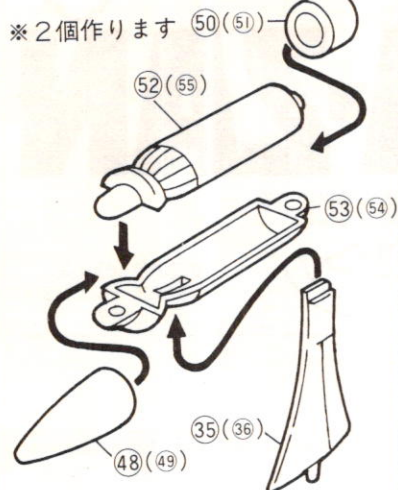


B エンジン(Ⅱ)の組立て (船体下部)

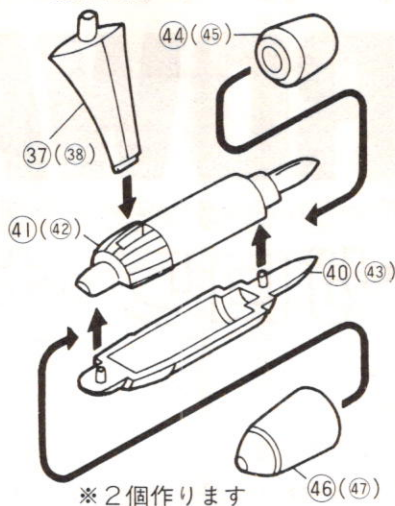

C 艦橋部の組立て

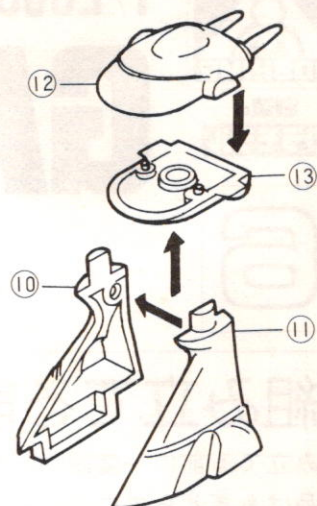


D メイン・エンジン部の組立て

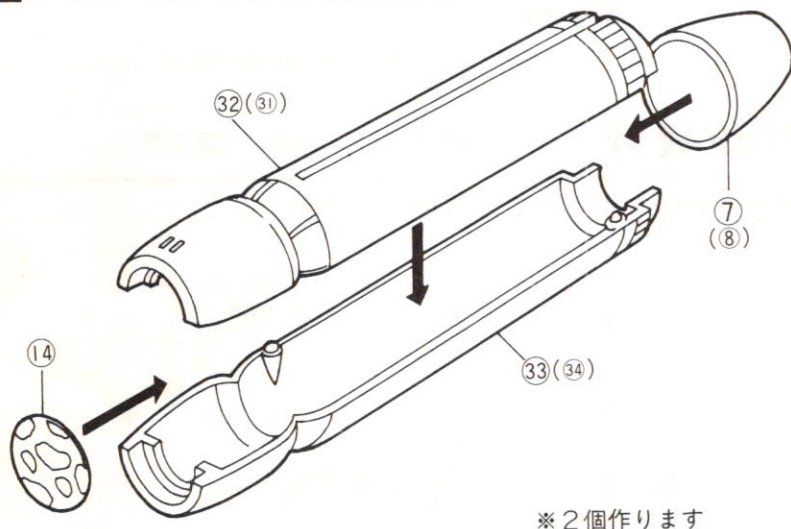


E 両主翼先端部の組立て


※ 2個作ります

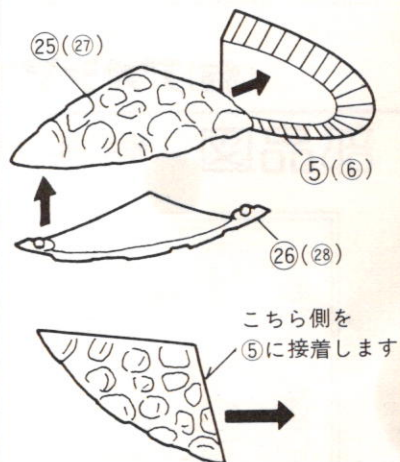


F 主翼部の組立て

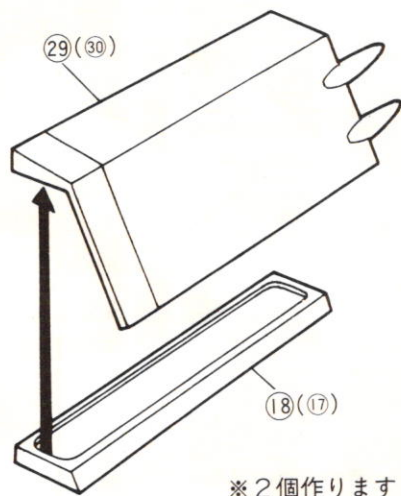


G DとEで作った部品を接着します

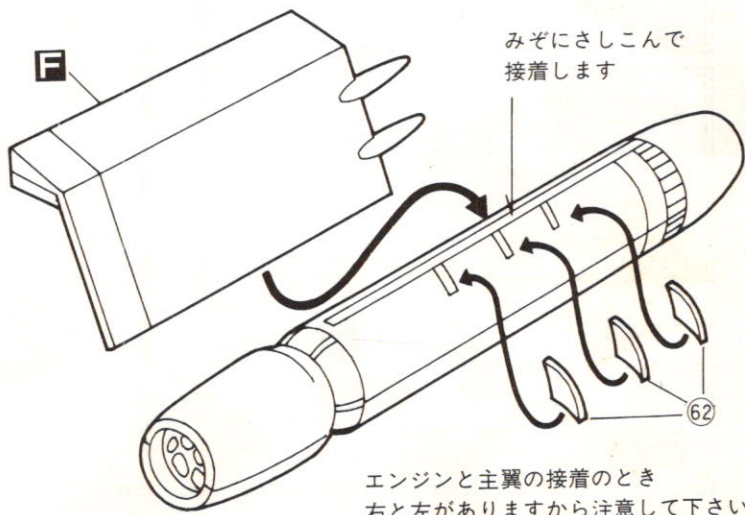


H 船体の組立て(上部)

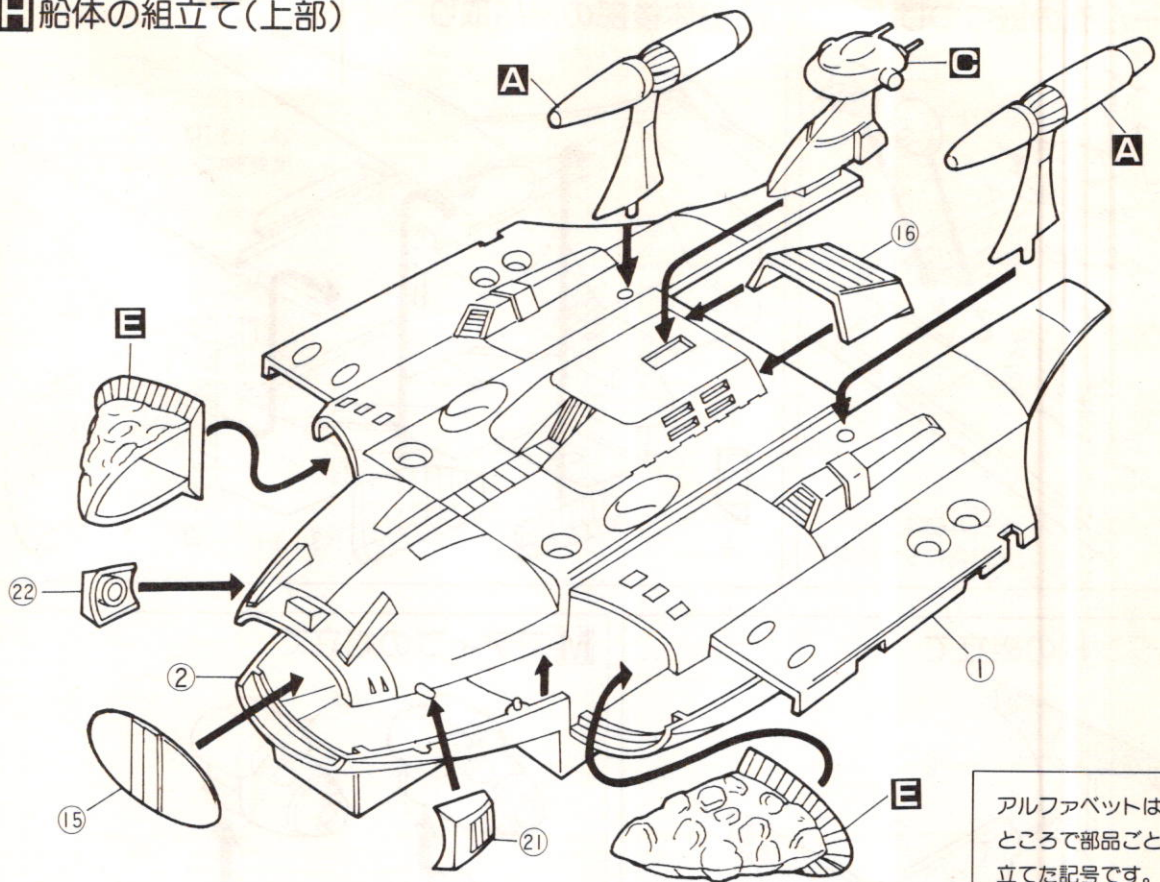


I 船体の組立て(下部)

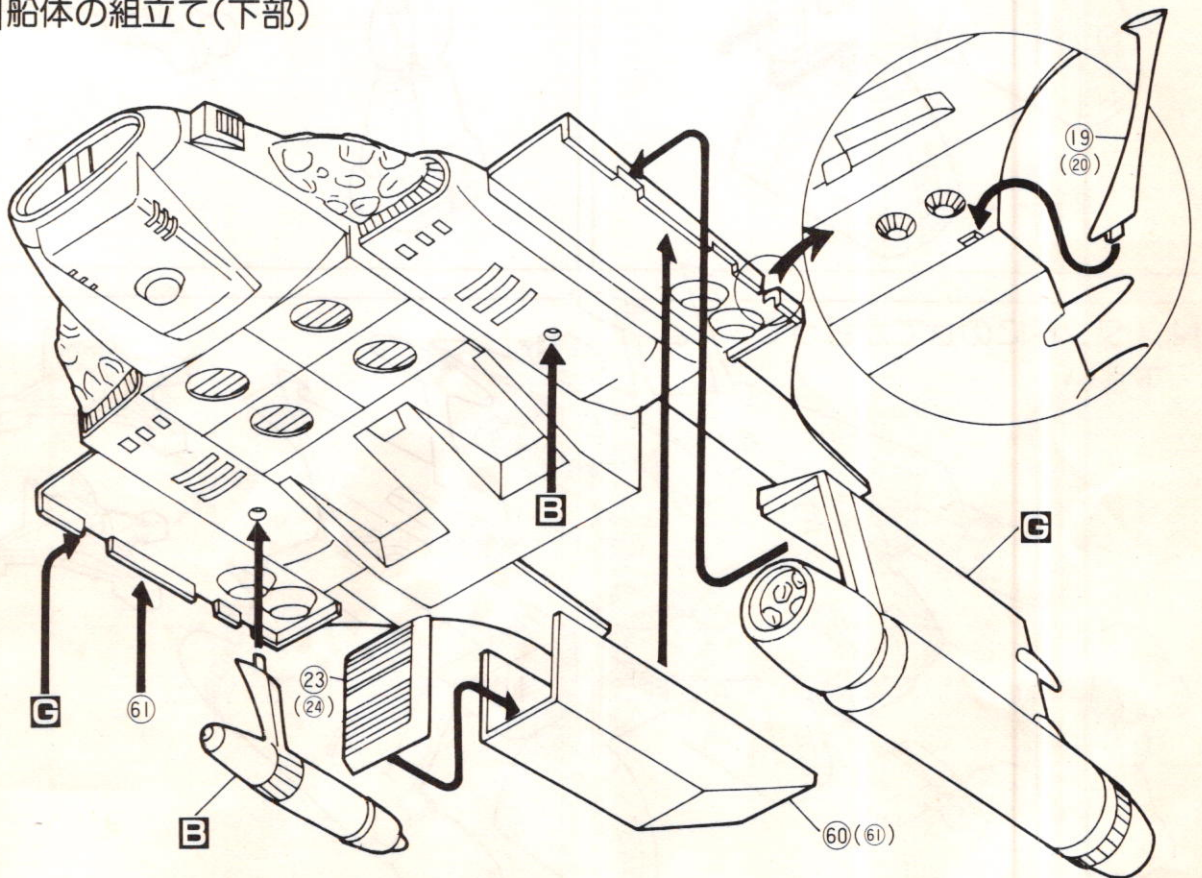


J ビーム砲の取り付け

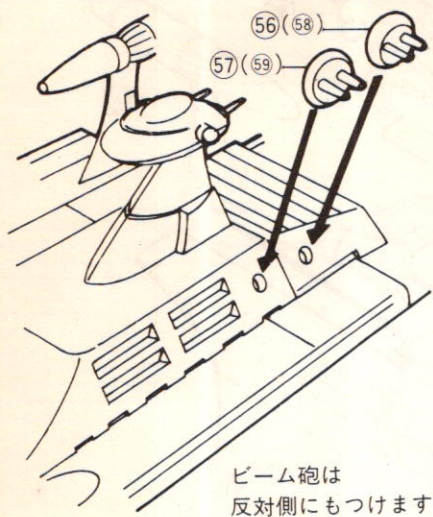


K 船体後部の部品取り付け

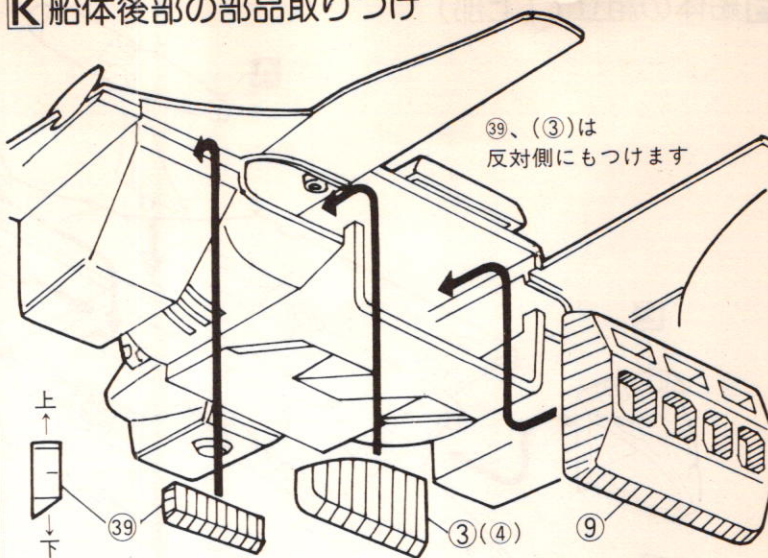


L スタンドの組立て

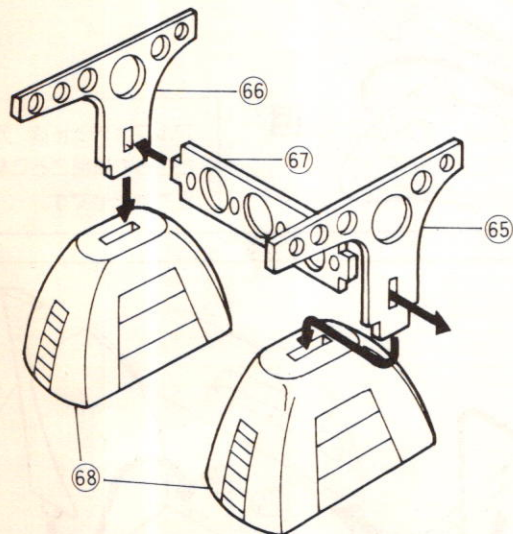

M アディゴの組立て

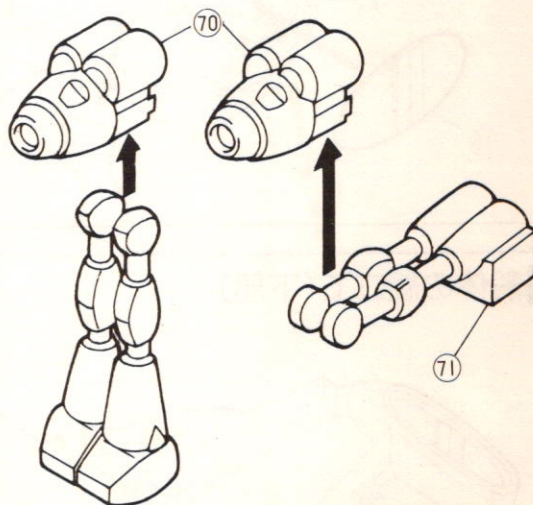

N スタンドにのせてかざって下さい

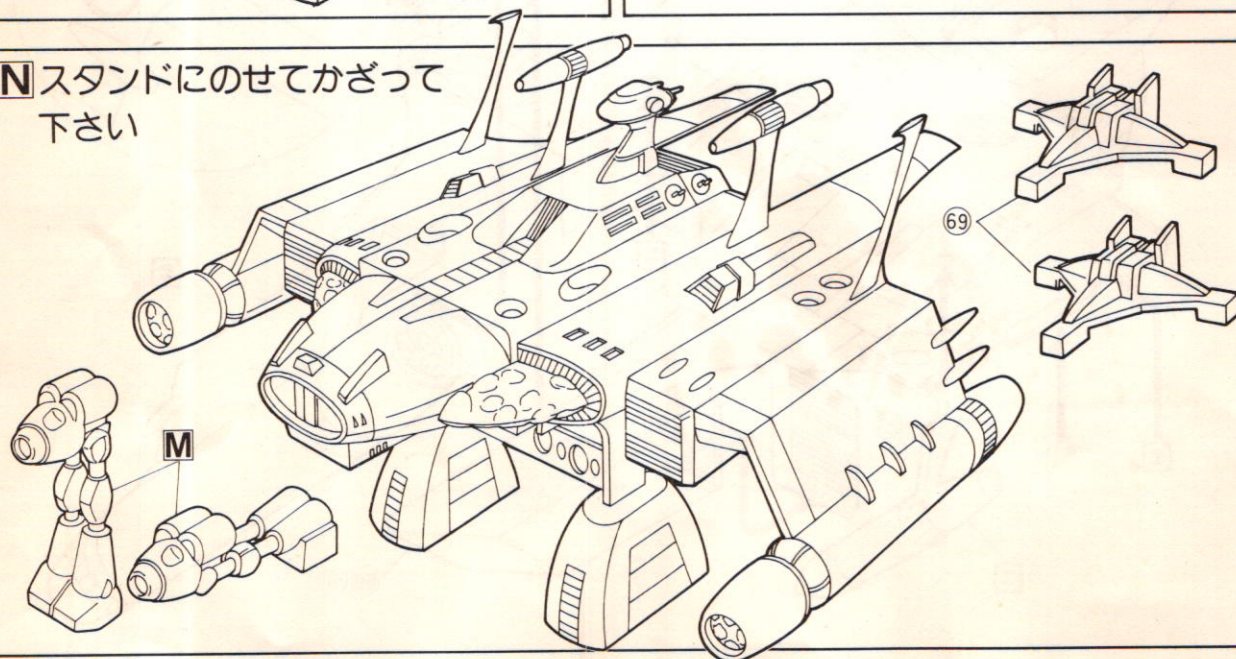

- 下記の完成写真を参考にして色を塗って下さい。さらにリアルなガロワ・ザンに仕上がります。
- 火気や換気には充分注意し色をぬりましょう。

©日本サンライズ
東急エージェンシー
テレビ東京

- ガロワ・ザンには、下記の色がつかわれております。

塗装説明の番号は **水性 ホビーカラー** の色番号です。

※ **水性 ホビーカラー** と **Mr.カラー** はまぜられません。

H-2	H-3	H-21	H-82	H-59
(ブラック)	(レッド)	(グランプリホワイト)	(ダークグレー)	(濃緑色)

● グランプリホワイト

● ブラック

● レッド

● グランプリホワイト

● ダークグレー

● 本体：
濃緑色

● ダークグレー

● ブラック

● レッド

● ブラック

● レッド

● 本体：
濃緑色

● グランプリ
ホワイト

● ダークグレー

● ダークグレー

● ブラック

★この塗装設定図の色は、印刷により多少実際と異なる場合もあります。